

# PLATIMEX


## BELETTERINGEN

De juiste reclame is goud waard

# MONTAGE HANDLEIDING

## benodigdheden


- 1 Afplaktape
- 2 Rolmaat of liniaal
- 3 Afbreekmesje
- 4 Spatel
- 5 Ontvetter

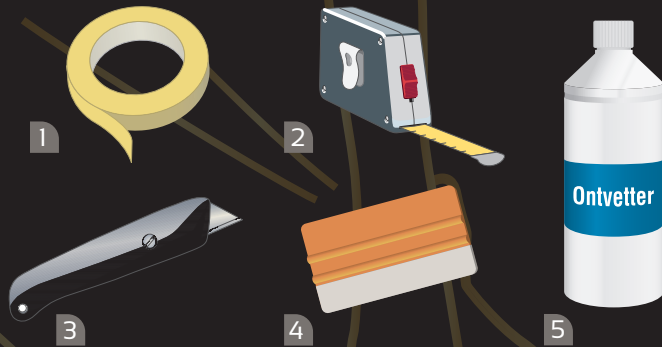


- 1 Maak de ondergrond grondig schoon met doek en ontvettingsmiddel (bv. glassex). De ondergrond moet volledig vet- en stofvrij zijn.



- 2 Breng de belettering in de gewenste positie (eventueel mbv een rolmaat). Plak het vervolgens aan beide uiteinde vast met een stuk

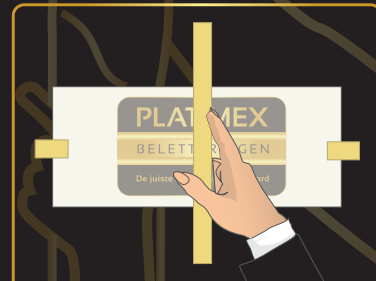


- 3 Plak in het midden van de belettering een stuk tape als scharnierpunt.

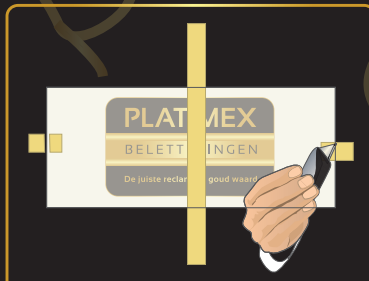

- 4 Snijd de tape aan één zijkant voorzichtig door, dit is een passtuk.



- 5 Sla de folie aan één kant om en verwijder het rugpapier. Gebruikt hiervoor een mes of een schaar.

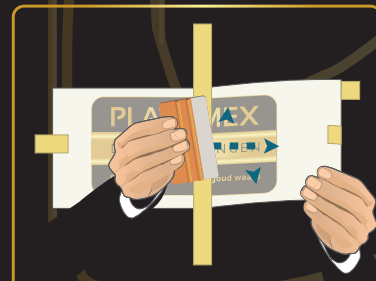

- 6 Sla de folie terug en zorg ervoor dat de doorgesneden stukjes tape weer aansluiten. Wrijf met de spatel van het midden naar de zijkant.



- 7 Snijd nu de tape aan de andere zijkant door en verwijder het tape in het midden. Sla de folie om en verwijder het overige rugpapier.



- 8 Sla de folie terug en wrijf het ook hier weer gelijkmatig en stevig vast. Doe dit niet te snel om luchtbelletjes te voorkomen.



- 9 Verwijder de applicatie-folie schuin naar beneden van links naar rechts en zo dicht mogelijk tegen het oppervlak.